


この度はForesightsports社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
製品についての注意事項をご確認の上ご利用ください。



※図1

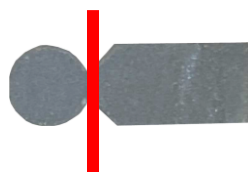


※図2

※図1 マーカーが取り出しづらくなった場合は、爪楊枝等の先の細いもので出口をアシストし、マーカーを出してください。

※図2 マーカーは左側の丸い部分だけをクラブに貼り付けてお使いください。

GCQuad/GCHawk/FALCON/QuadMAX用マーカーの貼付位置


ウッド・ハイブリッドの場合

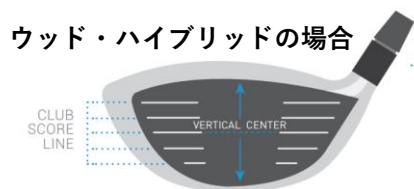


フェースの中心を基準にマーカーを装着します。
スコアラインがある場合は、スコアラインを目安に基準とします。



フェースの中心を基準に、トゥ側・ヒール側の両端に装着します。
両方の高さが合うようにしてください。
スコアラインがある場合は、それを基準とします。




スコアラインの両端内側に付けてください。

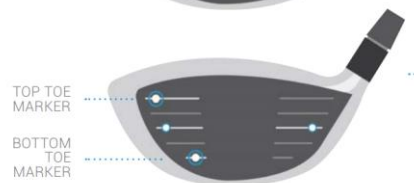

トゥ側のフェース上下に装着します。
スコアラインがある場合は、最も上と下を基準とします。スコアラインがない場合や上下にあまりない場合は、フェースの有効範囲を定めて装着してください。

ワンマーカーモード /GC3の場合

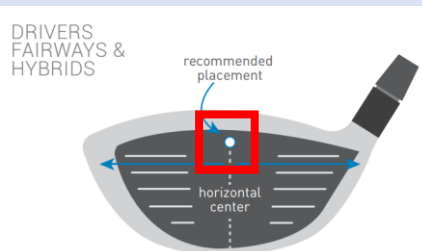


フェース中央・上方面に貼り付けます。


アイアンの場合




スコアラインの下から6番目と7番目の間を中心とします。

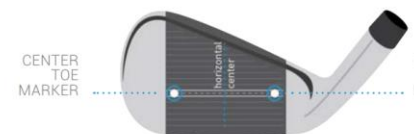

中心を基準に、トゥ側・ヒール側に装着します。
スコアラインとスコアラインの間に、両方の高さが合うように装着してください。



スコアラインの両端内側に付けてください。

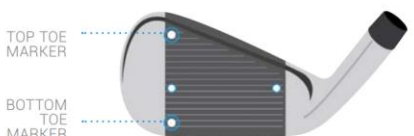

トゥ側のフェース上下に並ぶように装着します。
最も高いスコアライン、最も低いスコアラインを基準とします。もしくは、フェースの有効範囲を定めて装着してください。

DATA CAPTURED WITH 1 MARKER

- CLUBHEAD SPEED
- SMASH FACTOR
- ATTACK ANGLE
- SWING PATH

1つのマーカーでも対応できますが、取得できる項目が限定されます。