


GC3バッテリーの校正

(有) アンプラス
support@amplus.jp
0265-96-7042

現在の画面にQRコードがでている場合の始め方

ご注意

- ・バッテリーの状況により、12時間以上かかる場合がございます。
- ・1つずつの工程は放置できますのでたまに覗いて画面が変わっているようなら次の工程へ移ってください。
- ・状況により順番が変わる場合がありますが、書いてある内容と同じ画面の工程を探して操作を行ってください。
- ・コンセントの抜き差し指示については、**GC3本体からプラグを抜かない**でください。

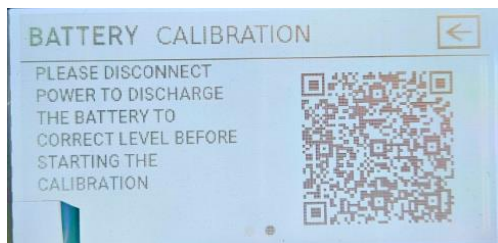


①CALIBRATEボタンを押します。

CALIBRATE


PLEASE DISCONNECT と出るので

充電器を壁のコンセントから抜

GC3側は抜きません。

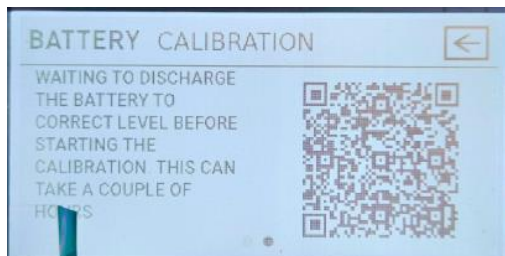

②この画面になるので画面が動くまで放置してください。

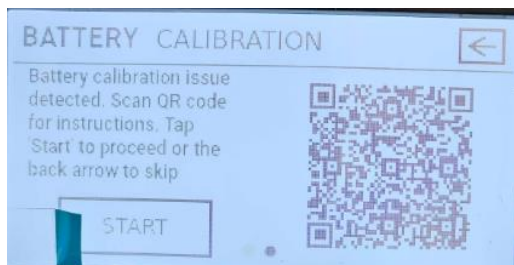


③STARTボタンが出てきたら、ボタンを押してください。


GC3バッテリーの校正

(有) アンプラス
support@amplus.jp
0265-96-7042


④この画面が出たら**充電器を壁のコンセントへ**
挿し込んでください。GC3側は触りません。

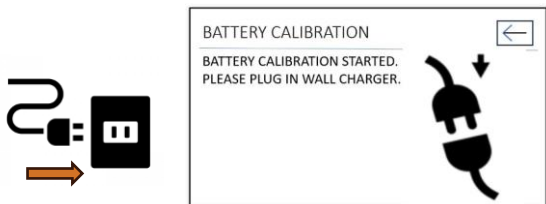


⑤充電が行われます。（時間がかかります）

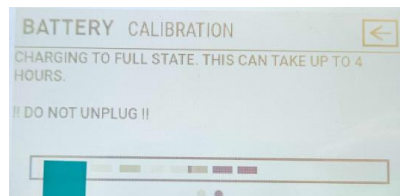

⑥この画面が出たら**充電器を壁のコンセントから**抜いてくだ
さい。GC3側は抜きません。

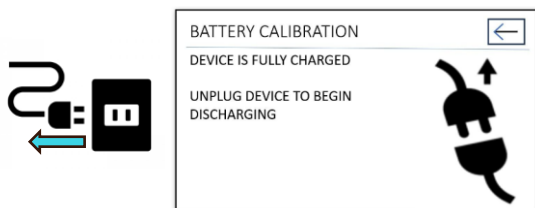

⑩0になるまで放電されます。（最大12時間か
かることもあります。）電源が切れていれば校正は
完了です。充電してお使いください。

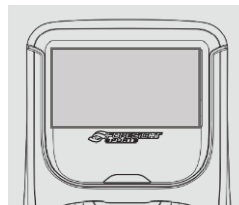

失敗したり、他の操作を行うと最初からやり直しになるので
ご注意ください。校正後もBATTERYのページのSTATUS
が10000**以外の場合**はアンプラスへご連絡下さい。

